YAMAHA

ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-62031	ハンドルカバー （グリップウォーマー装着車用）	適 応 機 種 V50T, V80T, V90T（12V仕様車）, T50T, T90T

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性、または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	部品番号	備 考
①	ハンドルカバーセット	1	ー	
②	グロメット	2	90480-08216	
③	スペーサ	2	ー	

一体型グリップウォーマー（4GL-W0792-10）装着車用のハンドルカバーです。

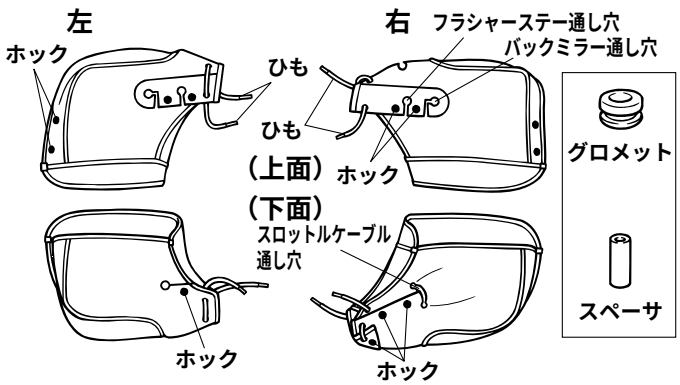

取 付 方 法

1 バックミラーを外し、ミラーのナットを取り外してグロメット②、スペーサ③を図に示す寸法(ナットの下端からグロメット上端まで50㎜)に組み付けて再度、ハンドルスイッチ部に取り付けます。

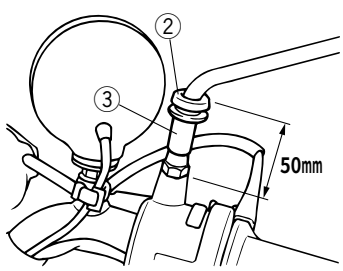

2 右側ハンドルのパーキングレバーをセットした状態にします。

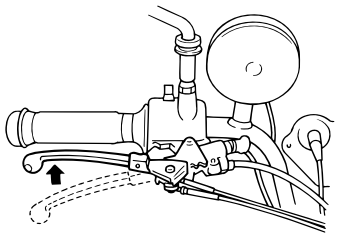

3 ハンドルカバーの各ホックを外し、ハンドルグリップにかぶせます。

4 バックミラーをハンドルカバー上面のバックミラー通し穴に通し、グロメットにハンドルカバー上面をひっかけるようにして切りミゾをフラッシャーランプの根元まで通します。

5 ひもでミラーを締め付け、しっかり結んで外れないようにします。

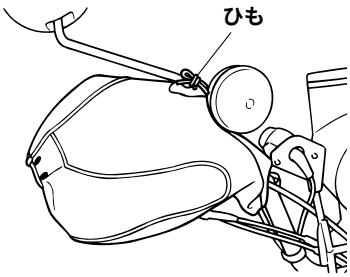

6 フロントブレーキケーブルを上面のフロントブレーキケーブル切りミゾに通してホックをはめます。

7 スロットルケーブル（開、閉）２本を下面のスロットルケーブル通し穴に通してホックをはめます。

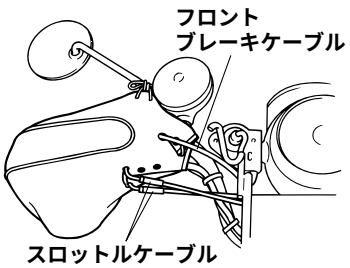

8 最後にひもでハンドルカバーの裾をハンドルに強く締め付け、しっかり結んでください。この時、フロントブレーキケーブル、スロットルケーブル（開・閉）を一緒にハンドルに締め付けないようにしてください。

9 左側カバーも右側と同じようにスタータケーブルの切りミゾに通し、ハンドルカバーの裾をハンドルにしっかり結び付けてください。その時、スタータケーブルを一緒にハンドルに締め付けないでください。

⚠注 意

右側のカバーは無理に引っ張らないでください。カバーがグロメットより外れる場合があります。

⚠警 告

走行前に、ひものゆるみがないか、スロットルやブレーキ等の操作に支障がないかを確認してください。

◘ 販売店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。

〒430-0928 静岡県浜松市板屋町 110-5
浜松第一生命日通ビル
株式会社 ワイズギア
TEL 053-457-3201 FAX 053-457-3200